

|                        |                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Miejsce montażu</b> | ściana, sufit, skrzydło okienne                                                                                                                                                 |
| <b>Sposób montażu</b>  | przykręcane za pomocą uchwytów (standard), przyklejane (skrzydło okienne)                                                                                                       |
| <b>Kolory</b>          | rynną górną oraz łańcuszek BIAŁY, BRĄZ                                                                                                                                          |
| <b>Sterowanie</b>      | mechanizm łańcuszkowy<br><i>Zastosowany łańcuszek to tzw „pętla” – bez złączki (dostępne standardowe długości łańcuszków). Możliwość zastosowania sterowania elektrycznego.</i> |
| <b>Rodzaj profilu</b>  | aluminiowy                                                                                                                                                                      |
| <b>Min. szerokość</b>  | 60 cm (szer. pomiarowa)                                                                                                                                                         |
| <b>Max. szerokość</b>  | 260 cm (szer. pomiarowa)                                                                                                                                                        |
| <b>Max. wysokość</b>   | 280 cm                                                                                                                                                                          |

→ Tkanina przymocowana jest do rynny górnej za pomocą rzepa. Takie rozwiązanie ułatwia jej ściągnięcie do prania bez konieczności demontażu rynny. Do tylnej strony tkaniny mocowane są specjalne taśmy z oczkami, przez które przechodzą sznurki podnoszące tkaninę. Tkaniny u dołu obciążone są listewkami (oprócz modelu D).

**Model A** → Taśmy mocowane pionowo. Podczas podnoszenia zasłony tworzą się pofalowane zakładki. Im tkanina sztywniejsza (grubsza) tym zakładki są prostsze. Wysokość zasłony po całkowitym podciągnięciu tkaniny do góry wynosi około 20 cm.


**Model B** → Taśmy z umieszczonymi w nich listewkami usztywniającymi (fiszbinami) mocowane są w pozycji poziomej w równych odstępach. Podczas podnoszenia tkaniny tworzą się proste i równe zakładki. Wysokość zasłony po całkowitym podciągnięciu tkaniny do góry wynosi około 20 cm.

**Model C** → Do produkcji tego modelu użyta jest dwukrotnie większa ilość tkaniny niż w innych modelach – zasłona ma na stałe upięte dodatkowe zakładki. Taśmy mocowane są pionowo jak w modelu A. Jest to jedyny model, w którym po całkowitym opuszczeniu zasłony tkanina nie jest całkowicie płaska. Wysokość zasłony po całkowitym podciągnięciu tkaniny do góry wynosi około 20 cm.


**Model D** → W tym modelu mocowana jest tylko jedna pionowa taśma po środku zasłony. Tkanina podnoszona jest za pomocą jednego sznurka, dzięki czemu uzyskany efekt jest zdecydowanie inny niż w pozostałych modelach. Wysokość zasłony po całkowitym podciągnięciu tkaniny do góry wynosi około połowy jej szerokości.



Model A

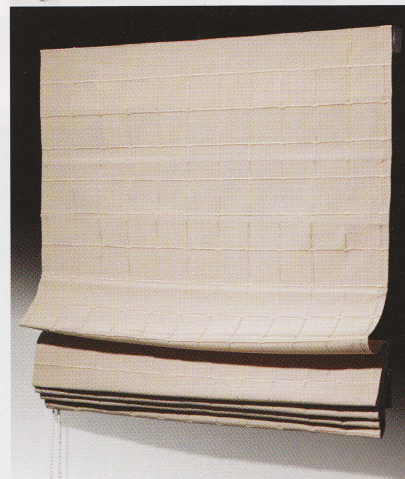

Model B

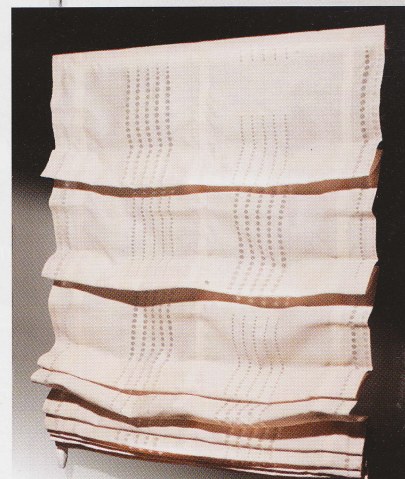


Model C



Model D

## POMIAR ←

Szerokość oraz wysokość całkowita zasłony.  
Szerokość tkaniny jest równa szerokości rynny górnej.  
Wysokość tkaniny to wysokość całkowicie opuszczonej zasłony.

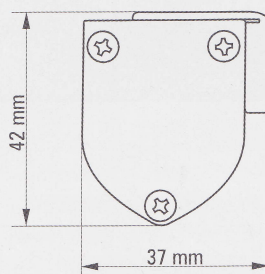

Rynna górna wraz z uchwytem montażowym

## MONTAŻ ←

→ Uchwyty montażowe przykręcamy do ściany lub sufitu za pomocą ogólnie dostępnych zamocowań (kołki rozporowe, wkręty, śruby) w zależności od podłoża. Rynnę górną umieszczamy w uchwytach montażowych i blokujemy zgodnie z poniższymi wskazówkami. W przypadku wersji klejonej taśma przymocowana jest do tylnej ścianki rynny górnej. Przed przyklejeniem należy odtłuścić powierzchnię do której rynna będzie przyklejana.

### PRZEPIS PRANIA ZASŁON RZYMSKICH

Prać ręcznie w temperaturze maksymalnej 30°C. Nie chlorować, nie stosować wybielaczy. Maksymalna temperatura prasowania 110°C, suszyć w stanie rozwieszonym bez wyżymania. Nie prać chemicznie.

